

MONTERINGSANVISNING

MASSAGOLV

INSTALLATION

- Placera ut golvbrunn/golvränna i rätt position i golvet.
- Golvbrunn/golvränna fixeras med hjälp av pendelstänger vilka monteras i golvbrunn/golvrännans fästöron.
- Justera in golvbrunn/golvränna i horisontalläge.
- Naja fast golvbrunn/golvränna ordentlig i fästankare/kramlor. VID BEHOV (stora golvbrunnar/golvrännor) svetsas golvränna/golvbrunn fast i armering med hjälp av armeringsjärn vilka svetsas i golvbrunn/golvrännans fästankare.
- Montera anslutningsrör.

INGJUTNING AV GOLVBRUNN, GOLVRÄNNA

- Glöm ej att stämpla stora golvbrunnar/golvrännor. Stämpning eller nertygning skall göras för att undvika bakfall samt för att golvbrunn/golvränna ej skall tryckas ihop och upp vid ingjutning.
- Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
- Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande.
- Säkerställ att ingjutningsjärnen på golvbrunn/golvränna är ordentligt utspända.
- På membranflänsens ovansida skall betongen sparas ur för att tillse att plastmassan får ordentligt fäste i plåten.
- På golvbrunn/golvränna utan membranfläns skall betongen sparas ur enligt skiss (nästa sida) för att tillse att plastmassan får ordentligt fäste i plåten.


MONTERING AV PLASTMASSA

- Membranfläns skall göras ordentligt ren från betongrester och annan smuts. Har ej ursparing gjorts skall golventreprenören fräsa ur betongen så att erforderligt spår uppförs mot golvbrunnen/golvrännan.
- Membranfläns skall rengöras enligt tätskiktsleverantörs monteringsanvisning.
- Membranfläns skall förbehandlas med primer.

INNAN DRIFTSTART

- Golvbrunn/golvränna skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
- Se till att valt galler är monterat.

SKISS MASSAGOLV MEMBRANFLÄNS (GODKÄND)

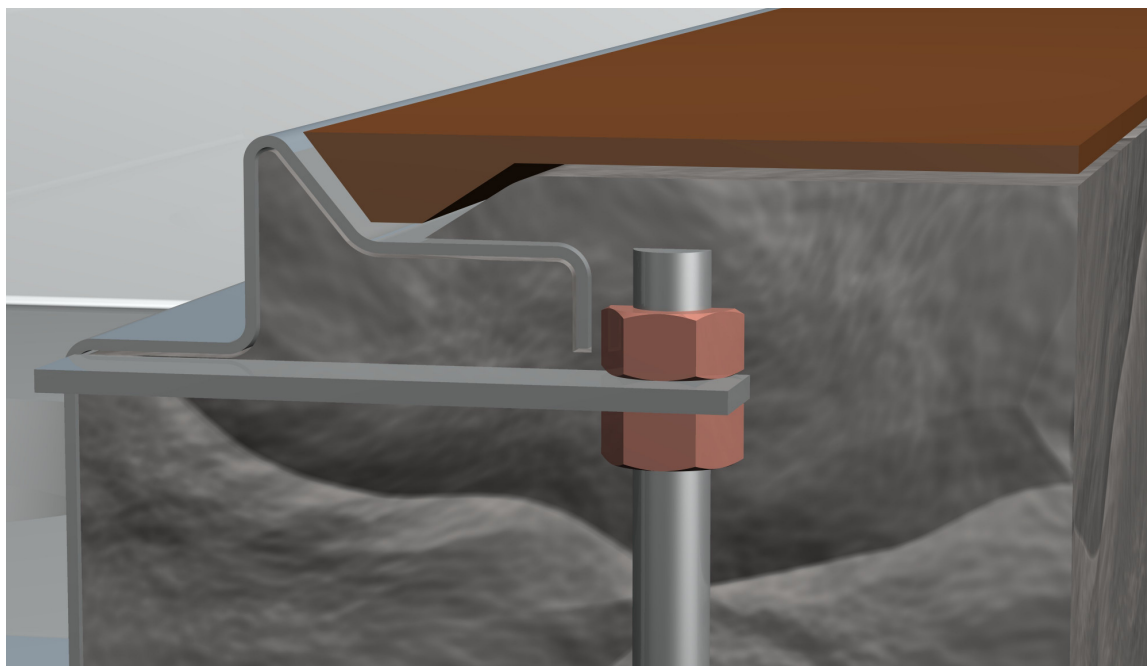

SKISS MASSAGOLV UTAN MEMBRANFLÄNS (GODKÄND)

